

**各部の名称**

1. 同軸プローブ (CP1000-01) / CALアダプタの各部名称


写真1-1 同軸プローブの各部名称



写真1-2 CALアダプタの各部名称



2. CALアダプタの取付

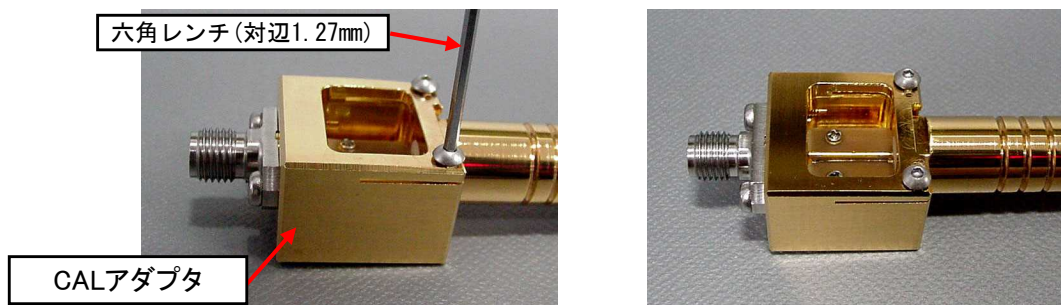

- ① プローブ取付用M2×5六角ボルトを両方緩め、プローブをCALアダプタに挿入する。
- ② シグナルプローブを中心コンタクトに合わせる。
- ③ プローブをCALアダプタに押し付けた状態でプローブ取付用六角ボルトを締め付ける。  
(両方の六角ボルトを交互に均等に締めます。)

単位 : mm  
一般公差 : 0.2

